




DE	Montageanleitung Kinderküche Waschmaschine		Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleinteile können abgerissen und verschluckt werden. Erstickungsgefahr.
IT	Istruzioni di montaggio Lavatrice per cucina giocattolo		Attenzione! Prodotto non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Le piccole parti possono essere strappate e inghiottite. Pericolo di soffocamento
EN	Assembly instructions Play kitchen washing machine		Warning! Not suitable for children under the age of 3. Small parts can be ripped off and swallowed. Choking hazard.
ES	Instrucciones de montaje Cocina para niños Lavadora		¡Atención! No apta para niños menores de 3 años. Pueden desprenderse piezas pequeñas y tragarse. Peligro de asfixia.
NL/BE	Montagehandleiding Kinderkeukens Wasmachine		Attentie! Niet voor kinderen onder 3 jaar geschikt. Kleine delen kunnen afgescheurd en ingeslikt worden. Verstikkingsgevaar.
PL	Instrukcja montażu Kuchnia dla dzieci Pralka		Uwaga!!! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Małe części mogą się oderwać i zostać połknięte. Niebezpieczeństwo zadławienia.
FR	Instructions de montage Machine à laver pour cuisine enfant		Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petits éléments qui peuvent être arrachés et avalés. Risque d'étouffement.
DK	Monteringsvejledning Legekøkken Vaskemaskine		Forsigtig! Ikke egnet til børn under 3 år egnet. Små dele kan blive revet af og sluges. Kvælningsfare.
SE	Monteringsanvisningar Leksakskök Tvättmaskin		Varning! Inte lämplig för barn under 3 år lämplig. Små delar kan rivas av och sväljas. Risk för kvävning.

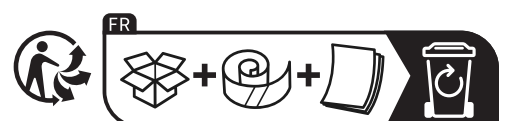

FOLDZILLA

PPS-05316_11/2023

START

